
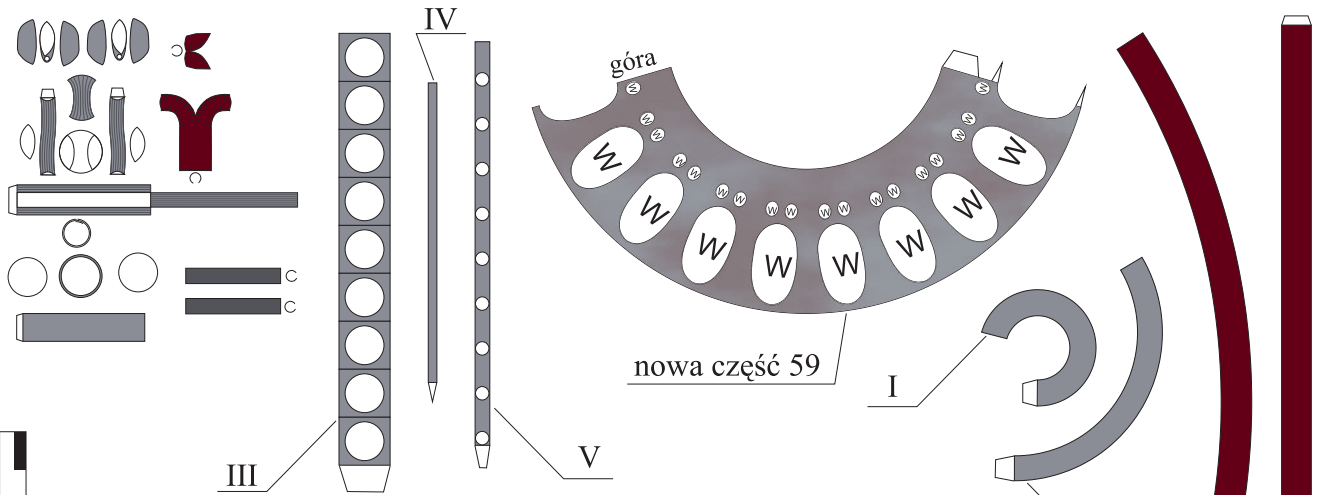



drukować na papierze o gramaturze 170-180g

print on paper with a weight of 170-180g/m²




0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mm

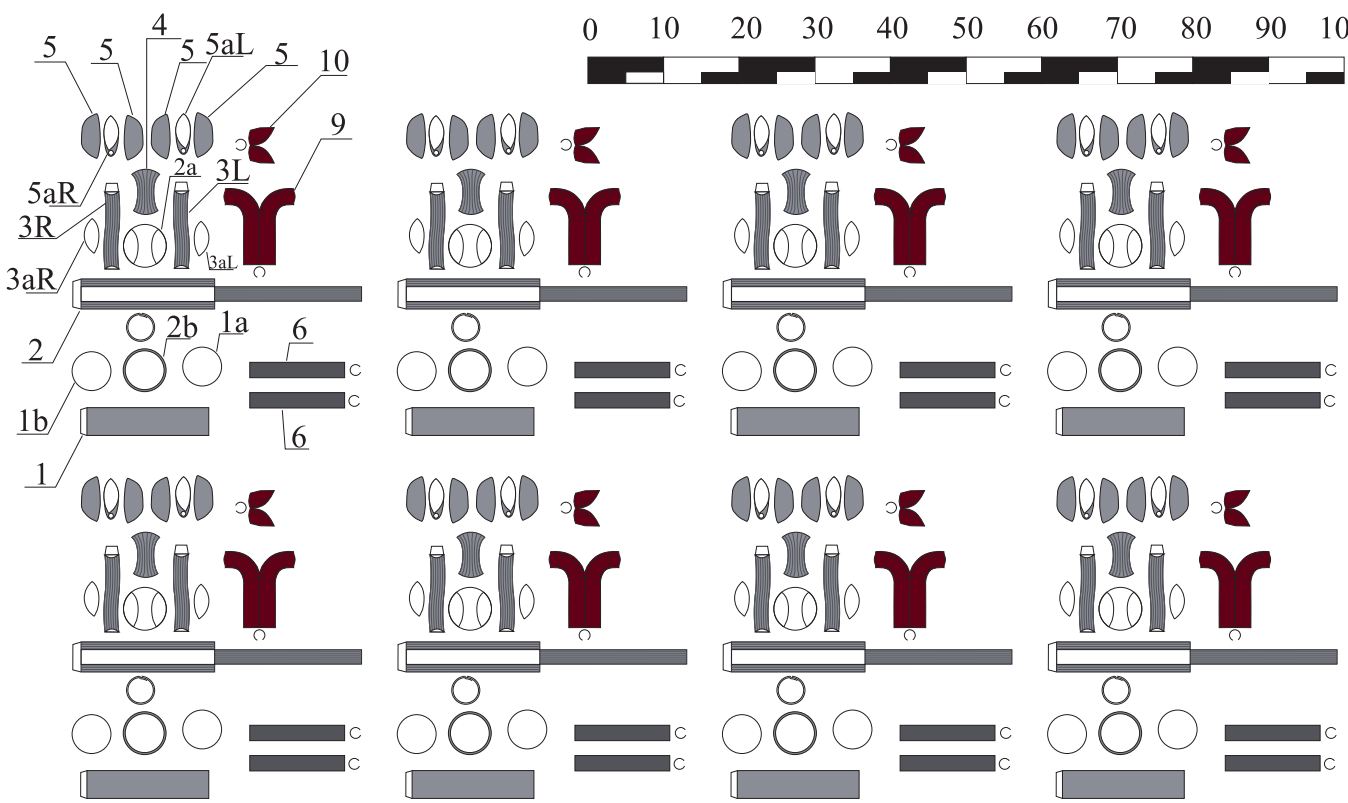





0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mm

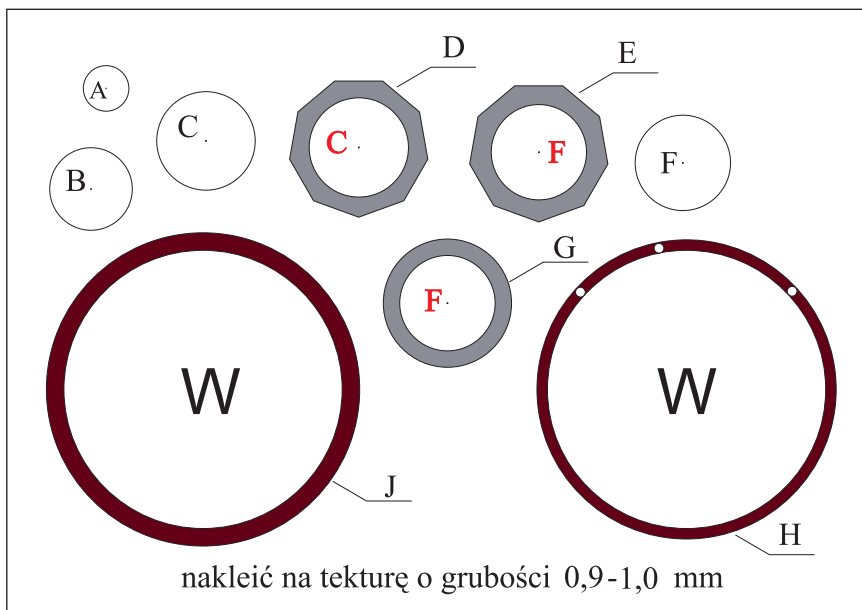




nakleić na takturę o grubości 0,9-1,0 mm

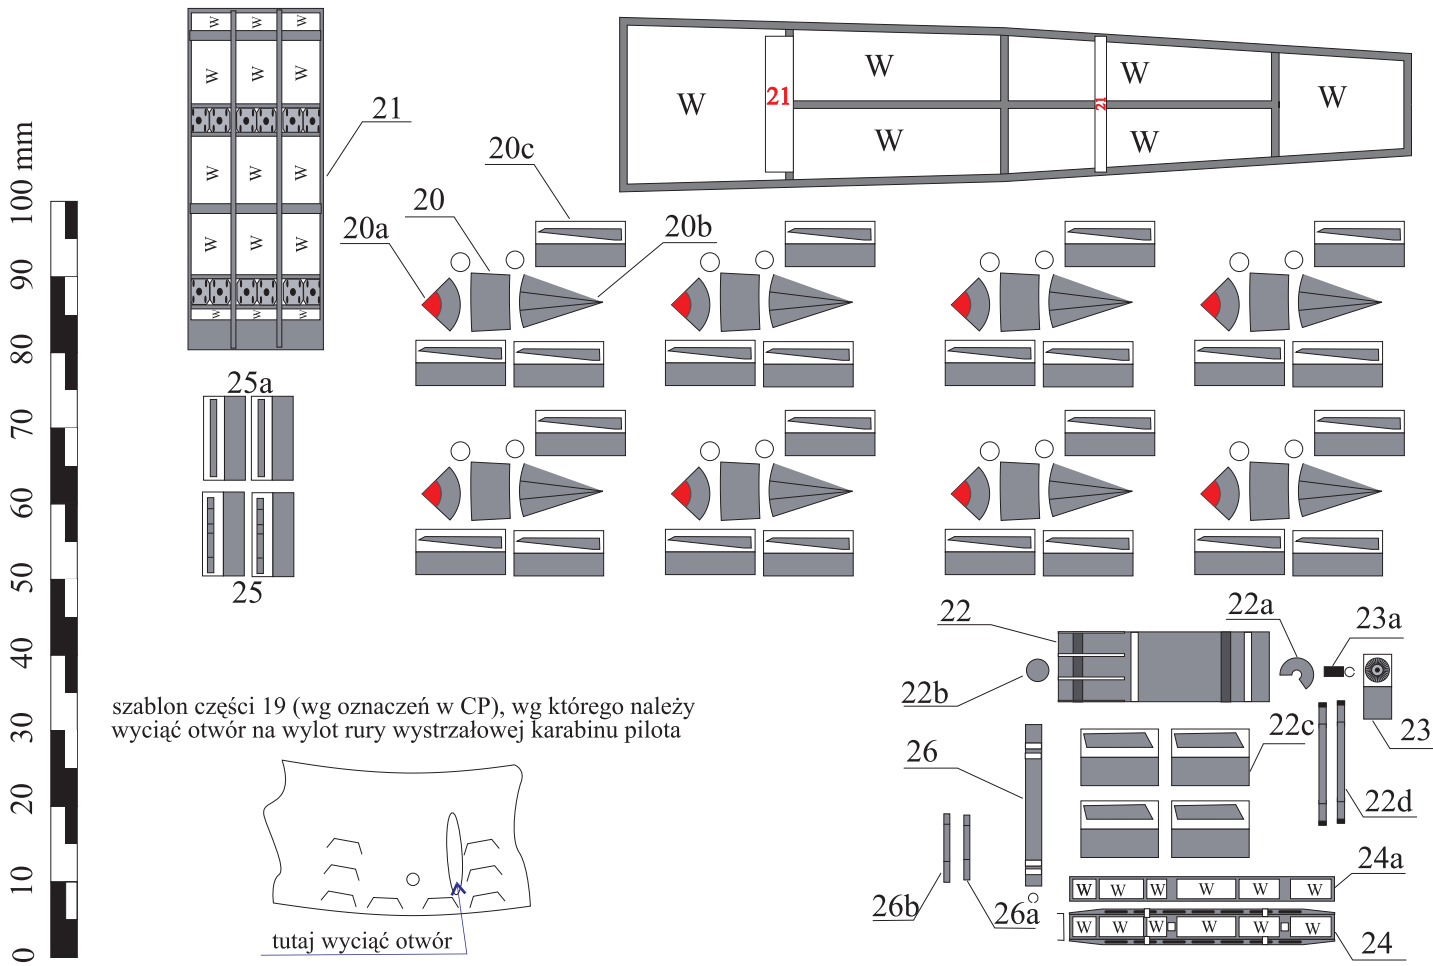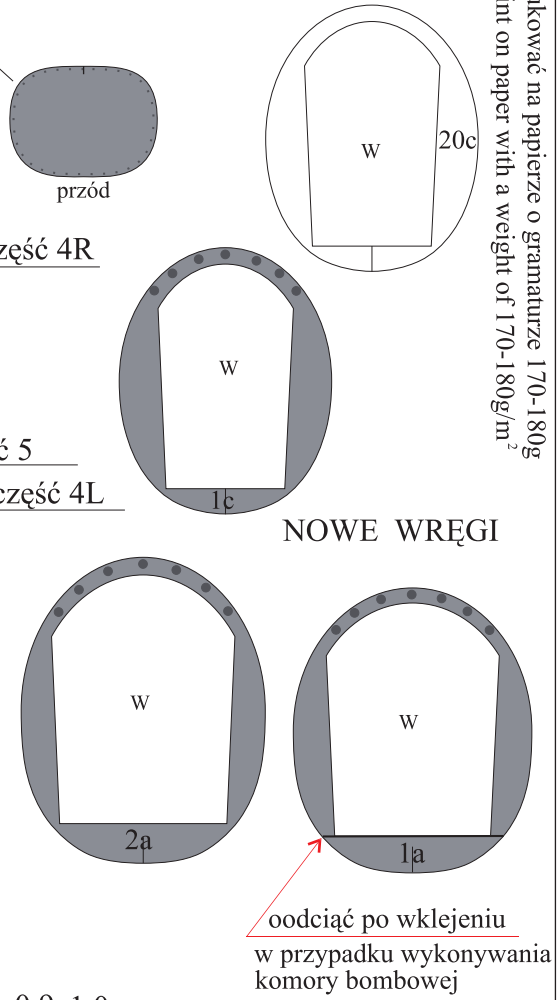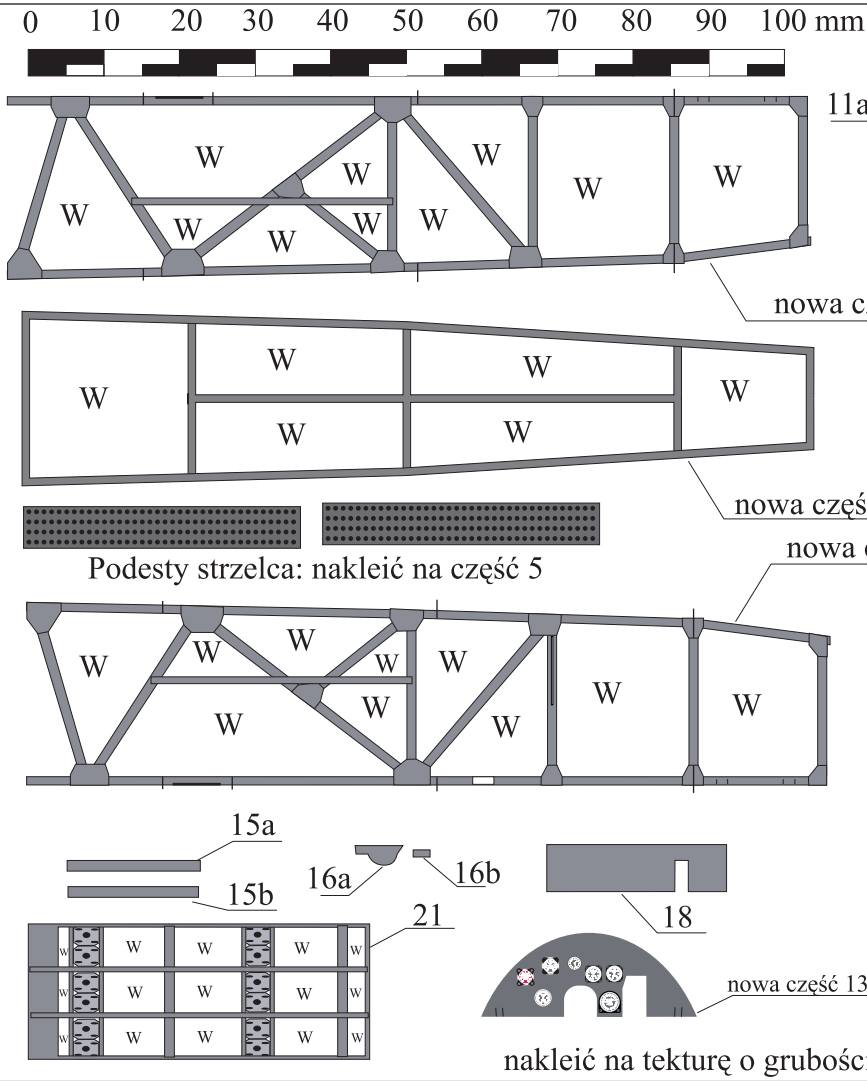

PONIŻSZYMI CZĘŚCIAMI PODKLEJAMY
WNĘTRZE KABIN

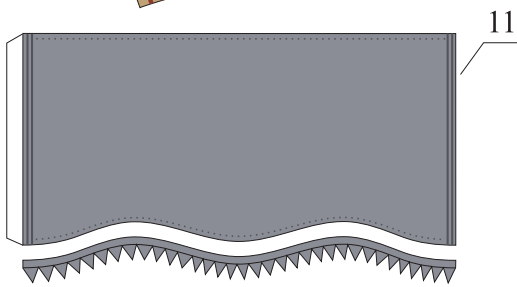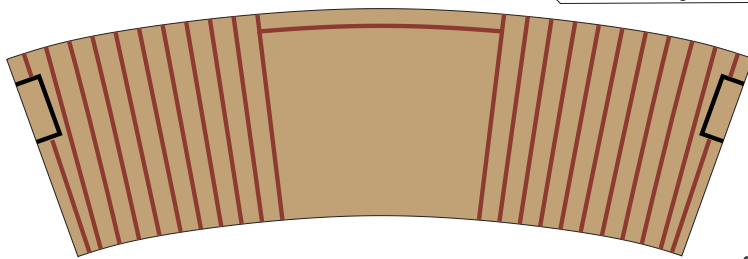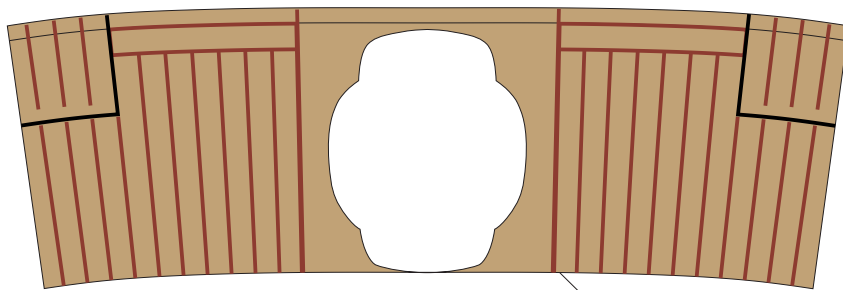
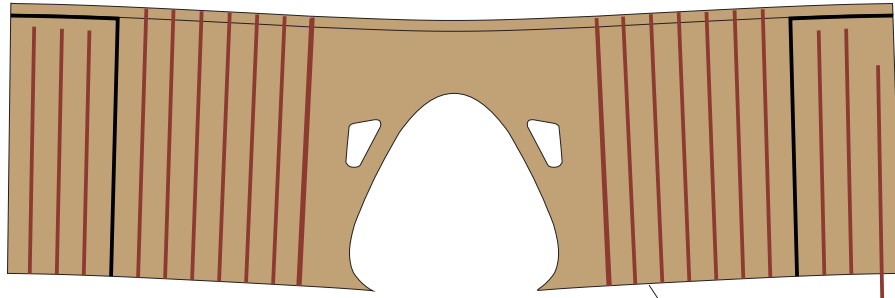


przód

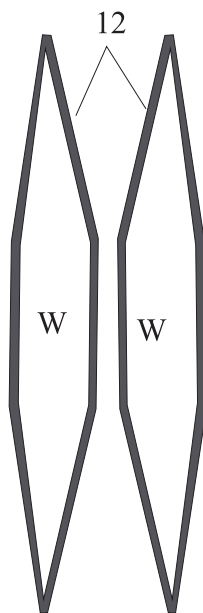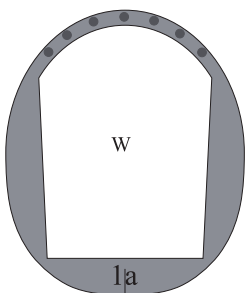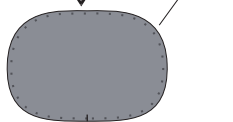

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mm

Szablon z zaznaczonymi miejscami
mocowania zaczepów bomby (cz.22)

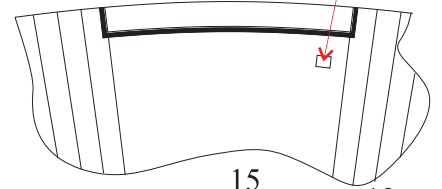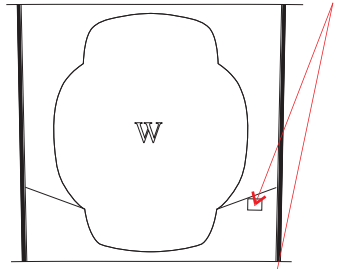

nowa część 2b

nowa część 1b

